Cat. No. / No de cat.
2800-20

M18™ COMMUNICATION ADAPTER
ADAPTATEUR DE COMMUNICATION M18™
ADAPTADOR DE COMUNICACIÓN M18™

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

⚠WARNING ***READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS.*** Failure to follow all instructions listed below, may result in electric shock, fire and/or serious personal injury.

- **Read these instructions.**
- **Keep these instructions.**
- **Heed all warnings.**
- **Follow all instructions.**
- **Do not expose to rain. Store indoors.**
- **For indoor use or temporary outdoor use.**
- **Do not use this apparatus near water.** Never immerse the apparatus in liquid or allow a liquid to flow inside the apparatus. Water entering an apparatus will increase the risk for electric shock.
- **Clean only with dry cloth.** Certain cleaning agents and solvents are harmful to plastics and other insulated parts. Some of these include: gasoline, turpentine, lacquer thinner, paint thinner, chlorinated cleaning solvents, ammonia, and household detergents containing ammonia. Clean dust and debris from vents. Keep the apparatus handle clean, dry and free of oil or grease.
- **Do not block any ventilation openings.** Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- **Do not use near any heat sources** such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- **Use only attachments/accessories specified by the manufacturer.**
- **Only operate this apparatus in a well ventilated area.**
- **Refer all servicing to qualified service personnel.** Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, or does not operate normally. Service or maintenance performed by unqualified personnel could result in a risk of injury.
- **A battery operated apparatus with integral batteries or a separate battery pack must be recharged only with the specified charger for the battery.** A charger that may be suitable for one type of battery may create a risk of fire when used with another battery.
- **Use battery operated apparatus only with specifically designated battery packs.** Use of any other batteries may create a risk of fire.
- **When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects like: paper clips, coins, keys, nails, screws, or other small metal objects that can make a connection from one terminal to another.** Shorting the battery terminals together may cause sparks, burns, or a fire.
- **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges, and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- **Do not disassemble.** Incorrect reassembly may result in the risk of electric shock, fire, or exposure to battery chemicals. If it is damaged, remove from service, discard in accordance with local ordinances, and procure a replacement unit from MILWAUKEE Tool.
- **Do not allow fluids to flow into the apparatus.** Corrosive or conductive fluids, such as seawater, certain industrial chemicals, and bleach or bleach containing products, etc., can cause a short circuit.

SPECIFIC SAFETY RULES

- **Maintain labels and nameplates.** These carry important information. If unreadable or missing, contact a MILWAUKEE service facility for a free replacement.
- **This apparatus is designed to be powered by an 18 volt MILWAUKEE Li-ion battery pack or the 24 VDC AC/DC adaptor** supplied with the apparatus. Do not attempt to use with any other voltage or power supply.

Federal Communications Commission

⚠WARNING Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

⚠AVERTISSEMENT ***LIRE ET VEILLER À BIEN COMPRENDRE TOUTES LES INSTRUCTIONS.*** Le non-respect des instructions ci-dessous peut entraîner une décharge électrique, un incendie et des blessures graves.

- **Lire les instructions suivantes.**
- **Conserver ces instructions.**
- **Respecter tous les avertissements.**
- **Suivre toutes les instructions.**
- **Ne pas l'exposer à la pluie. Entreposer à l'intérieur.**
- **À utiliser à l'intérieur, ou bien l'utiliser à l'extérieur temporairement.**
- **Ne pas utiliser cet appareil à proximité de l'eau.** Ne jamais immmerger l'appareil dans un liquide ou laisser un liquide s'infiltrer dans celui-ci. La pénétration de l'eau dans l'appareil accroît le risque de choc électrique.
- **Nettoyer seulement avec un chiffon sec.** Certains agents de nettoyage et certains solvants peuvent détériorer le plastique et d'autres pièces isolées. En voici des exemples : l'essence, la térébenthine, les diluants à laque ou à peinture, les solvants chlorés, l'ammoniaque, et les détergents à usage domestique qui en contiennent. Nettoyer les évents de l'outil des débris et de la poussière. Garder les poignées de l'outil propres, sèches et exemptes d'huile ou de graisse.
- **Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation.** Installer conformément aux instructions du fabricant.
- **Ne pas faire fonctionner l'outil électrique à proximité de sources de chaleurs** comme des radiateurs, des registres de chaleur, des poêles ou d'autres appareils (notamment des amplificateurs) produisant de la chaleur.
- **Utiliser seulement des accessoires spécifiés par le fabricant.**
- **Utiliser uniquement cet appareil dans un lieu bien ventilé.**
- **Confier toute réparation à un personnel de service qualifié.** Une réparation est nécessaire si l'appareil est endommagé d'une façon quelconque, comme : cordon ou prise d'alimentation endommagé(e), liquide renversé ou objets tombés dans l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, appareil ne fonctionnant pas normalement. La réparation ou l'entretien par des personnes non qualifiées présente des risques de blessures.
- **Le bloc-piles d'un appareil fonctionnant à piles, qu'il soit intégré ou amovible, ne doit être rechargé qu'avec le chargeur spécifié.** Un chargeur approprié pour un type de piles peut créer un risque d'incendie s'il est utilisé avec un autre type de piles.
- **Utiliser exclusivement les blocs-piles spécifiquement indiqués pour l'appareil.** L'usage de tout autre bloc-piles peut créer un risque d'incendie.
- **Lorsque le bloc-piles n'est pas en usage, le tenir à l'écart d'articles métalliques tels que : les attaches trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis et autres petits objets métalliques risquant d'établir le contact entre les deux bornes.** La mise en court-circuit des bornes des piles peut causer des étincelles, des brûlures ou un incendie.
- **Éviter tout contact avec des surfaces mises à la terre comme des tuyaux, des radiateurs, des cuisinières, et des réfrigérateurs.** Le risque de décharge électrique est accru lorsque le corps est mis à la terre.
- **Ne pas désassembler le produit.** Le remontage incorrect pourra entraîner des risques de décharge électrique, d'incendie ou d'exposition aux produits chimiques qui se trouvent dans les batteries. Si le produit est endommagé, ne pas l'utiliser et se débarrasser de lui d'après les ordonnances locales et demander une unité substitutive à MILWAUKEE Tool.
- **Ne pas laisser des fluides entrer dans l'appareil.** Les fluides corrosifs et conducteurs, tels que l'eau de mer, quelques produits chimiques industriels et des solutions d'eau de Javel ou d'autres produits ayant de l'hypochlorite, etc., pourront provoquer des courts-circuits.

RÈGLES DE SÉCURITÉ PARTICULIÈRE

- **Entretenez les étiquettes et plaques signalétiques.** Les indications qu'elles contiennent sont précieuses. Si elles deviennent illisibles ou se détachent, faites-les remplacer gratuitement à un centre de service MILWAUKEE accrédité.
- **Cet appareil a été conçu pour être mis en courant par un bloc-piles lithium-ion de 18 volts de MILWAUKEE, ou bien par l'adaptateur de CD/CA de 24 VCD** inclus avec l'appareil. Ne pas tenter d'utiliser le produit à une autre tension ou avec un autre type d'alimentation.

Federal Communications Commission

⚠AVERTISSEMENT Toute modification apportée à l'unité qui n'a pas été expressément approuvée par le responsable de la conformité du produit pourrait suffire à révoquer le droit de l'utilisateur à se servir de l'équipement.

Ce dispositif est conforme à la partie 15 du Règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit produire aucun brouillage préjudiciable ; et (2) cet appareil doit fonctionner en dépit de tout brouillage capté, y compris le brouillage pouvant mener à un fonctionnement non désiré.

REMARQUE : Cet équipement produit, utilise, et peut irradier une énergie haute fréquence et, s'il n'est pas installé conformément aux présentes instructions, peut causer le brouillage des communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie que le brouillage ne se produira pas dans une installation donnée. Si cet équipement cause du brouillage de la réception d'émissions de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en l'éteignant et en le rallumant, il est conseillé que l'utilisateur essaie de corriger le problème en prenant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientation de l'antenne réceptrice.
- Augmentation de la distance entre le matériel et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur un circuit autre que celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le concessionnaire ou un technicien radio/TV qualifié pour obtenir de l'aide.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

⚠ADVERTENCIA ***LEA Y COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES.*** No seguir todas las instrucciones que se enumeran a continuación podría provocar una descarga eléctrica, incendio y/o lesiones graves.

- **Lea estas instrucciones.**
- **Conserve estas instrucciones.**
- **Respete todas las advertencias.**
- **Siga todas las instrucciones.**
- **No se exponga a la lluvia. Guárdese en interiores.**
- **Para su uso en interiores y temporalmente en exteriores.**
- **No use este aparato cerca del agua.** Nunca sumerja el aparato en líquido ni permita que un líquido fluya dentro del aparato. Si se introduce agua en un aparato, aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
- **Limpie únicamente con un paño seco.** Ciertos agentes y solventes de limpieza pueden dañar el plástico y otras partes aisladas. Algunos de estos incluyen la gasolina, trementina, adelgazador de barniz, adelgazador de pintura, solventes de limpieza con cloro, amoniaco, y detergentes caseros que contienen amoniaco. Limpie el polvo y la basura de las rejillas. Mantenga el asa del aparato limpia, seca y libre de aceite o grasa.
- **No obstruya las aberturas de ventilación.** Instale de conformidad con las instrucciones del fabricante.
- **No use cerca de ninguna fuente de calor** tal como radiadores, registros de calefacción, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que producen calor.
- **Utilice solo accesorios especificados por el fabricante.**
- **Solo opere este aparato en un área con buena ventilación.**
- **Para dar servicio al aparato, envíelo al personal de servicio calificado.** El servicio se requiere cuando el aparato se ha dañado de alguna manera, tal como el cable de corriente o el enchufe está dañado, se vertió líquido o cayeron objetos sobre el aparato, se ha expuesto a lluvia o humedad o no funciona con normalidad. El servicio o mantenimiento realizado por personal no calificado podría ocasionar un riesgo de lesiones.
- **Un aparato operado por batería con baterías integradas o una batería aparte debe recargarse únicamente con el cargador especificado para la batería.** Un cargador que pudiera ser adecuado para un tipo de batería puede crear un riesgo de incendio cuando se usa con otra batería.
- **Use el aparato operado por batería únicamente con los paquetes de batería específicamente designados.** El uso de cualquier otra batería puede ocasionar un riesgo de incendio.
- **Cuando la batería no esté en uso, manténgala alejada de otros objetos metálicos como sujetapapeles, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que puedan formar una conexión de una terminal a otra.** Causar un cortocircuito al juntar las terminales de las baterías puede causar chispas, quemaduras o un incendio.
- **Evite que el cuerpo esté en contacto con superficies aterrizadas, tales como tuberías, radiadores, estufas, y refrigeradores.** Existe un riesgo mayor de descarga eléctrica si su cuerpo está aterrizado.
- **No desarme el aparato.** El armado incorrecto puede resultar en riesgo de descarga eléctrica, incendio o exposición a los químicos de la batería. Si presenta daños, no lo utilice, deséchelo de acuerdo con los ordenamientos locales y solicite una unidad de repuesto con MILWAUKEE Tool.
- **No permita que entren fluidos en la batería.** Los fluidos corrosivos o conductivos, como es el caso del agua de mar, ciertos químicos de nivel industrial, el cloro o productos de cloro, etc., podrán provocar un corto circuito.

REGLAS ESPECIFICAS DE SEGURIDAD

- **Guarde las etiquetas y las placas de especificaciones.** Éstas contienen información importante. Si son ilegibles o están extraviadas, póngase en contacto con un centro de servicio de MILWAUKEE para obtener el reemplazo gratis.
- **Este aparato está diseñado para energizarse con una batería de ion de litio de 18 voltios de Milwaukee o el adaptador de CD/CA de 24 VCD** que viene incluido con el aparato. No intente utilizarlo con otro tipo de tensión o fuente de alimentación.

Comisión Federal de Comunicaciones


⚠ADVERTENCIA Los cambios o modificaciones realizados a esta unidad que no sean expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe ocasionar interferencia nociva y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que se reciba, incluyendo la interferencia que pueda ocasionar operación indeseada.

NOTA: Este equipo genera, usa, y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencia nociva con las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo ocasiona interferencia nociva con la recepción de radio o televisión que pueda determinarse encendiendo y apagando el equipo, se invita al usuario a que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente que esté en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio/TV para solicitar ayuda.

FUNCTIONAL DESCRIPTION

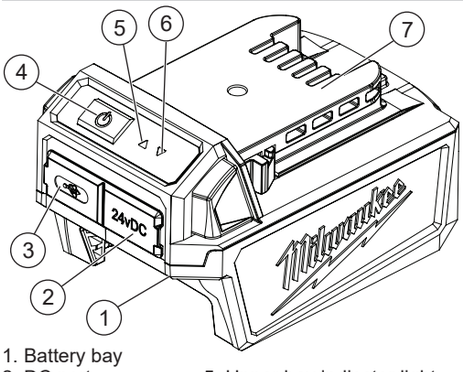

1. Battery bay
2. DC port
3. USB-C port
4. Power button
5. Upper bay indicator light
6. Lower bay indicator light
7. Device bay

SYMBOLOGY

V — Volts

⎓ — Direct Current

Read Operator's Manual

USB-C port

Properly Recycle Batteries

SPECIFICATIONS

Cat. No.	**2800-20**
Volts	18 DC
Battery Type	M18™
Charger Type	M18™
Module/FCC ID	BGM11S/QOQ11
Contains IC	5123A-11
Recommended Ambient Operating Temperature	0°F to 125°F

DATA TRANSFER

To install the M18™ Communication Adapter for data transfer:

1. Remove the battery pack from your MILWAUKEE M18™ device according to your device's operator's manual.
2. Slide the M18™ Communication Adapter into the device. Make sure it latches securely into place. Data can be accessed from your device in two ways: wirelessly via Bluetooth or connected via USB-C cord.
3. To power the M18™ Communication Adapter, slide an M18™ battery pack onto the adapter or connect to the AC/DC wall power adapter. A blue power light will illuminate.
   NOTE: Unless otherwise stated, MILWAUKEE does not recommend using your device with the M18™ Communication Adapter installed.
4. When the battery is installed or data is recorded, the indicator light will blink while data is being transferred.
5. When data transfer is complete, press and hold the power button for 1 second. The blue power light will turn off.
6. Disconnect the device and remove the M18™ Communication Adapter from device and battery pack or AC/DC adapter.

FIRMWARE UPDATE

1. Remove the battery pack from your MILWAUKEE M18™ device according to your device's operator's manual.
2. Slide the M18™ Communication Adapter into the body of the device. Make sure it latches securely into place.
3. Using the USB-C cable, connect the M18™ Communication Adapter to a computer containing Windows 10 or newer, and launch the Firmware Service App or QuickLink App.
4. To power the M18™ Communication Adapter, slide an M18™ battery pack onto the adapter or connect to the AC/DC wall power adapter. Blue power light will illuminate.
   NOTE: Unless otherwise stated, MILWAUKEE does not recommend using your device with the M18™ Communication Adapter installed.
5. Launch the Firmware Service App or the QuickLink App and follow the prompts to upload new firmware.
6. When firmware update is complete, press and hold power button for 1 second. The blue power light will turn off.
7. Disconnect the USB-C cable and remove the M18™ Communication Adapter from the device and battery pack or AC/DC adapter.

SERVICE - UNITED STATES


1-800-SAWDUST (1.800.729.3878)
Monday-Friday, 7:00 AM - 6:30 PM CST
or visit **www.milwaukeetool.com**

Contact Corporate After Sales Service Technical Support with technical, service/repair, or warranty questions.

Email: metproductsupport@milwaukeetool.com

Become a Heavy Duty Club Member at www.milwaukeetool.com to receive important notifications regarding your tool purchases.

DESCRIPTION FONCTIONNELLE

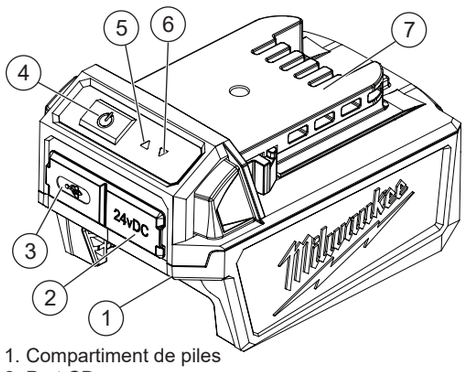

1. Compartiment de piles
2. Port CD
3. Port USB-C
4. Touche d'alimentation
5. Témoin de compartiment supérieur
6. Témoin de compartiment inférieur
7. Compartiment de l'appareil

PICTOGRAPHIE

V — Volts

⎓ — Courant direct

Lire le manuel d'utilisation

Port USB

Recyclage correct des batteries

SPÉCIFICATIONS

Cat. No.	**2800-20**
Volts	18 DC
Type de batterie	M18™
Type de chargeur	M18™
Module/ID de FCC	BGM11S/QOQ11
Contient de l'IC	5123A-11
Température ambiante de fonctionnement recommandée	-18°C à 50°C (0°F à 125°F)

TRANSFERT DES DONNÉES

Pour installer l'adaptateur de communication M18™ pour transférer des données :

1. Remove the battery pack from your MILWAUKEE M18™ device according to your device's operator's manual.
2. Glisser l'adaptateur de communication M18™ dans l'appareil. Veuillez s'assurer qu'il est bien inséré en place. Vous pouvez accéder aux données de votre appareil de deux façons : sur le réseau sans fil via Bluetooth ou en connectant le câble USB-C.
3. Pour activer l'adaptateur de communication M18™, glisser un bloc-piles M18™ sur l'adaptateur, ou bien le brancher à l'adaptateur de prise murale CD/CA. Un voyant en bleu s'allumera.
   REMARQUE : Sauf s'il y a d'indication contraire, MILWAUKEE déconseille l'utilisation de votre appareil jumelé à l'adaptateur de communication M18™ installé.
4. Lorsque le bloc-piles est installé ou des données sont enregistrées, le voyant clignotera lors du transfert des données.
5. Une fois le transfert des données aura terminé, appuyer, sans relâcher, sur la touche d'alimentation durant 1 seconde. Le voyant d'alimentation bleu s'éteindra.
6. Déconnecter l'appareil et enlever l'adaptateur de communication M18™ de l'appareil ainsi que le bloc-piles ou l'adaptateur CD/CA.


MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL

1. Retirer le bloc-piles de l'appareil M18™ de MILWAUKEE selon les instructions figurant dans le manuel d'utilisation de votre appareil.
2. Glisser l'adaptateur de communication M18™ dans le corps de l'appareil. Veuillez s'assurer qu'il est bien inséré en place.
3. Connecter, à l'aide du câble USB-C, l'adaptateur de communication M18™ à un ordinateur ayant Windows 10 ou une version plus récente et lancer l'application de service du micrologiciel ou l'appli QuickLink.
4. Pour activer l'adaptateur de communication M18™, glisser un bloc-piles M18™ sur l'adaptateur, ou bien le brancher à un adaptateur de prise murale CD/CA. Le voyant en bleu s'allumera.
   REMARQUE : Sauf s'il y a d'indication contrainte, MILWAUKEE déconseille l'utilisation de votre appareil jumelé à l'adaptateur de communication M18™ installé.
5. Lancer l'appli de service du micrologiciel ou l'appli QuickLink et suivre les invites pour téléverser le nouveau micrologiciel.
6. Lorsque la mise à jour du micrologiciel est terminée, appuyer, sans relâcher, sur la touche d'alimentation durant 1 seconde. Le témoin d'alimentation bleu s'éteindra.
7. Déconnecter le câble USB-C et enlever l'adaptateur de communication M18™ de l'appareil ainsi que le bloc-piles ou l'adaptateur CD/CA.

SERVICE - CANADA

Milwaukee Tool (Canada) Ltd
1.800.268.4015
Monday-Friday, 7:00 AM - 4:30 PM CST
www.milwaukeetool.ca

DESCRIPCION FUNCIONAL

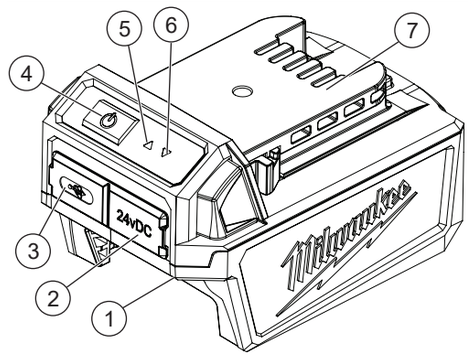

1. Compartimiento para baterías
2. Puerto CD
3. Puerto USB-C
4. Botón de encendido
5. Luz del indicador del compartimento superior
6. Luz del indicador del compartimento inferior
7. Bahía del dispositivo

SIMBOLOGÍA

V — Volts

⎓ — Corriente continua

Leer el manual del operador

Puerto USB

Recicle las baterías de forma adecuada

ESPECIFICACIONES

Cat. No.	**2800-20**
Volts	18 DC
Tipo de batería	M18™
Tipo de cargador	M18™
Módulo/ID de FCC	BGM11S/QOQ11
Contiene IC	5123A-11
Temperatura ambiente recomendada para operar	-18°C a 50°C (0°F a 125°F)

TRANSFERENCIA DE DATOS

Para instalar el adaptador de comunicación M18™ para transferir datos:

1. Quite la batería de su dispositivo M18™ de MILWAUKEE de acuerdo con lo indicado en el manual del operador del dispositivo.
2. Deslice el adaptador de comunicación M18™ en el dispositivo. Asegúrese de que se fijen firmemente en su lugar. Hay dos maneras en que puede acceder a los datos desde su dispositivo: inalámbricamente por Bluetooth o al conectar un cable USB-C.
3. Para energizar el adaptador de comunicación M18™, deslice una batería M18™ en el adaptador o conéctelo al adaptador de toma de pared CD/CA. Una luz de encendido en color azul se iluminará.
   NOTA: A menos que se indique lo contrario, MILWAUKEE no recomienda que use su dispositivo con el adaptador de comunicación M18™ instalado.
4. Cuando esté instalada la batería o se registren datos, la luz del indicador parpadeará mientras se realiza la transferencia de datos.
5. Cuando haya finalizado la transferencia de datos, oprima, sin soltar, el botón de encendido durante 1 segundo. La luz de encendido azul se apagará.
6. Desconecte el dispositivo y quite el adaptador de comunicación M18™ del dispositivo así como la batería o el adaptador de CD/CD.

ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE

1. Quite la batería de su dispositivo M18™ de MILWAUKEE de acuerdo con lo indicado en el manual del operador del dispositivo.
2. Deslice el adaptador de comunicación M18™ sobre el cuerpo del dispositivo. Asegúrese de que se fije firmemente en su lugar.
3. Utilice el cable USB-C para conectar el adaptador de comunicación M18™ a una computadora que tenga Windows 10 o una versión más reciente y ejecute la aplicación de servicio de firmware o la aplicación QuickLink.
4. Para energizar el adaptador de comunicación M18™, deslice una batería M18™ en el adaptador o conéctelo al adaptador de toma de pared CD/CA. La luz de encendido azul se iluminará.
   NOTA: A menos que se indique lo contrario, MILWAUKEE no recomienda que use su dispositivo con el adaptador de comunicación M18™ instalado.
5. Ejecute la aplicación de servicio de firmware o la aplicación QuickLink y siga el asistente para cargar el nuevo firmware.
6. Cuando haya finalizado la actualización de firmware, oprima, sin soltar, el botón de encendido durante 1 segundo. La luz de encendido azul se apagará.
7. Desconecte el cable USB-C y quite el adaptador de comunicación M18™ del dispositivo así como la batería o el adaptador de CD/CA.

SOPORTE DE SERVICIO - MEXICO

CENTRO DE ATENCION A CLIENTES
Techtronic Industries Mexico, S.A. de C.V.
Av. Presidente Masarik 29 Piso 7
11560 Polanco V Seccion
Miguel Hidalgo, Distrito Federal, México
01 (800) 030-7777 o (55) 4160-3540
Lunes a Viernes (9am a 6pm)
O contáctanos en **www.milwaukeetool.com.mx**

MILWAUKEE TOOL
13135 West Lisbon Road • Brookfield, Wisconsin, U.S.A. 53005

58220183d1
02/22

01617700101Q-01(A)
Printed in China