



Cat. No. / No de Cat.
1000


BACKPACK HARNESS
HARNAIS POUR SAC À DOS
ARNÉS DE MOCHILA

IMPORTANT SAFETY
INSTRUCTIONS

⚠WARNING To reduce the risk of electric shock, fire and/or serious injury, read all safety warnings, instructions, illustrations, and specifications provided with this machine, as well as those provided with the power tool, battery pack, and charger. Save all warnings and instructions for future reference. The term “machine” in the warnings refers to your mains-operated (corded) machine or battery-operated (cordless) machine.

- For backpack harness compatibility refer to the products operator's manual.
- Use backpack harness only for purposes in which it is described. Do not use for unintended operations or with products not specifically recommended.
- Do not use in conjunction with any type of fall protection or product straps, harness, or sling.

FUNCTIONAL DESCRIPTION

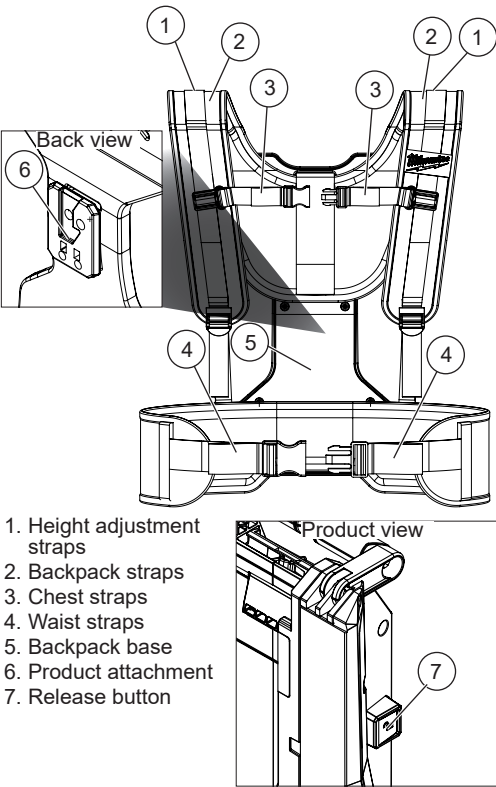

ASSEMBLY

Attaching/Removing the Product to the Backpack Base

To **attach**, slide the product onto the backpack base. The product will click into the backpack base. To **remove**, push and hold the release button. Pull the handle of the product away from the backpack base.

Putting on the Backpack


1. Ensure the product is securely attached to backpack base and the product is not damaged. Do not use the product if damaged.
2. Pick up the backpack by one of the shoulder straps, slide your arms through each shoulder strap.
3. With the product on your back, tighten the shoulder, waist and height adjustment straps until they fit snugly and securely, high on your back. Connect chest strap and waist strap.
4. Be sure the shoulder, chest, and waist straps are tight but comfortable.

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ
IMPORTANTES

⚠AVERTISSEMENT Afin de minimiser le risque de décharge électrique, d'incendie et de blessures graves, veiller à lire tous les avertissements de sécurité, toutes les instructions, toutes les illustrations, toutes les spécifications fournies avec ce machine, ainsi que tous ceux qui accompagnent l'outil électrique, le bloc-piles et le chargeur. Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour les consulter ultérieurement. Le terme « machine », utilisé dans tous les avertissements ci-dessous, désigne tout outil fonctionnant sur secteur (câblé) ou sur batteries (sans fil).

- Se reporter au manuel d'utilisation du produit pour en savoir plus sur la compatibilité du harnais pour sac à dos.
- Utiliser uniquement le harnais pour sac à dos pour les buts décrits. Ne pas utiliser pour des opérations non prévues ou avec des produits qui n'ont pas été particulièrement recommandés.
- N'utiliser avec aucun type de protection antichute, de harnais ou d'élingue.

DESCRIPTION FONCTIONNELLE

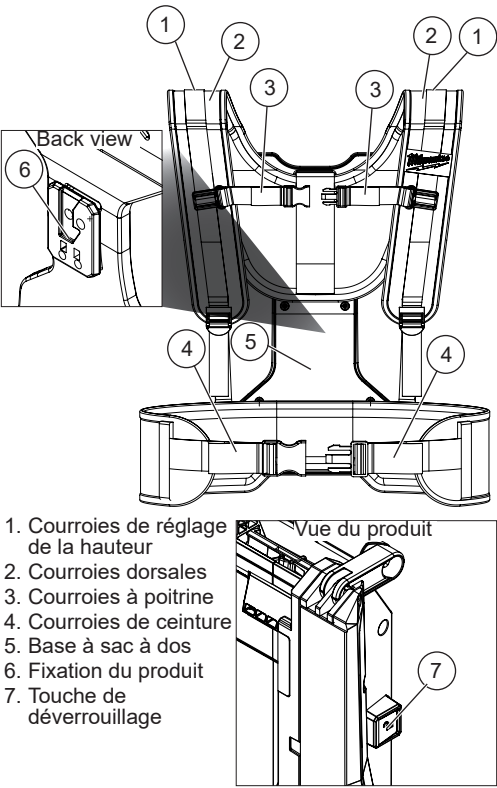

MONTAGE DE L'OUTIL

Attachement/enlèvement de le produit de la base à sac à dos

Pour l'**attacher**, glisser le produit sur la base à sac à dos. Le produit s'encliquettera dans la base à sac à dos. Pour la **retirer**, enfoncer la touche de déverrouillage. Tirer la poignée de le produit loin de la base à sac à dos.

Mise à dos


1. S'assurer que le produit est fermement attachée à la base à sac à dos et que le produit n'est pas endommagé. Ne pas utiliser le produit si elle est endommagée.
2. Ramasser l'outil à dos par une des courroies dorsales, faire passer vos bras à travers de chacune des bandoulières.
3. Au moment où vous tenez le produit sur le dos, serrer les courroies de réglage de hauteur ainsi que celles dorsales et de ceinture jusqu'à achever une position convenable et sécuritaire, bien haut sur votre dos. Connecter la courroie à poitrine et la courroie de ceinture.
4. S'assurer que les courroies dorsales, à poitrine et de ceinture sont bien serrées d'une façon confortable.

INSTRUCCIONES DE
SEGURIDAD IMPORTANTES

⚠ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, incendio y lesiones graves, lea todas las advertencias de seguridad, las instrucciones, las ilustraciones y las especificaciones que se incluyen con este máquina, así como aquellas que vienen con la herramienta eléctrica, la batería y el cargador. Guarde todas las advertencias y las instrucciones para su futura consulta. La palabra “máquina” en las advertencias se refiere a una máquina que funciona con electricidad (cable) o con pilas o baterías (inalámbrica).

- Consulte el manual de usuario del producto para más información acerca de la compatibilidad del arnés de mochila.
- Use el arnés de mochila sólo para los fines descritos. No se use para operaciones no previstas o con productos para los que no está recomendado específicamente.
- No se use en combinación con ningún tipo de protección contra caídas, arneses o eslingas.

DESCRIPCION FUNCIONAL

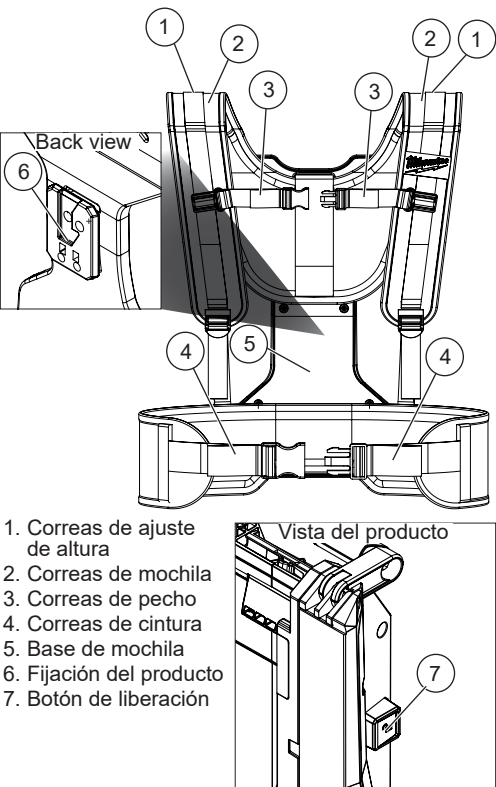

ENSAMBLAJE

Fijación/retiro del producto de la base de mochila

Para **fijarla**, deslice el producto en la base de mochila. El producto entrará a presión en la base de mochila. Para **quitarla**, mantenga oprimido el botón de liberación. Jale la empuñadura de el producto al sentido contrario de donde está la base de mochila.

Colocación de la mochila

1. Asegúrese de que el producto está bien fija a la base de mochila y que el producto no esté dañado. No use la máquina si presenta daños.
2. Levante la mochila por una de las correas de hombros y pase los brazos por cada una de las correas.
3. Con el producto en la espalda, apriete las correas de hombros, cintura y de ajuste de altura hasta que queden ajustadas y firmes en la parte superior de la espalda. Conecte la correa de pecho y la correa de cintura.
4. Asegúrese de que las correas de hombro, pecho y cintura estén bien apretadas sin que le resulten incómodas.