HEATED GLOVE 2.0 AH BATTERY
BATTERIE DE 2,0 AH POUR GANTS CHAUFFANTS
PILA DE 2,0 AH PARA GUANTES CALEFACTADOS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
SAVE THESE INSTRUCTIONS

⚠WARNING ***READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS.*** **Failure to follow all instructions listed below, may result in electric shock, fire and/or serious personal injury.**

1. ***SAVE THESE INSTRUCTIONS*** **- This manual contains important safety and operating instructions for the MILWAUKEE Heated Glove battery pack.**
2. **Only connect compatible MILWAUKEE heated gear to the heated gear connector ports on the Heated Glove battery pack. Do not use counterfeit, aftermarket, or "knockoff" products or heated gear. Other battery types could explode. Do not wire a battery to a power supply plug or car cigarette lighter.**
3. **Keep batteries out of the reach of children**.
4. **Before using the Heated Glove battery pack, read all manuals and labels for the Heated Glove battery pack, heated gear, or device.**
5. **Use only with Listed/Certified Power Supply.**
6. **Avoid dangerous environments.** Do not expose to or charge in rain, moisture, snow, damp, or wet locations. Do not use battery or charger in the presence of explosive atmospheres (gaseous fumes, dust, or flammable materials). Sparks may be generated when inserting or removing battery, possibly causing fire.
7. **Only charge in a well ventilated area and within the Recommended Ambient Charging Temperature range.** Do not block vents; keep them clear for proper ventilation. Do not allow smoking or open flames near a charging battery. Vented gases may explode.
8. **Maintain charger cord.** Pull plug rather than cord to unplug. Never carry charger by its cord. Keep cord from heat, oil and sharp edges. Ensure cord will not be stepped on, tripped over, damaged, or stressed. Do not use charger with damaged cord or plug. Replace damaged cords immediately.
9. **Use only recommended attachments.**
10. **Unplug when not in use, and before cleaning or maintenance.** Do not allow water to flow into AC/DC plug. Use a Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) to reduce shock hazards.
11. **Do not burn, incinerate, or expose batteries to fire or excessive temperatures above 265°F (130°C).** Batteries may explode. Toxic fumes and materials are created when batteries are burned.
12. **Do not crush, drop, shred, modify, or damage battery. Always securely contain batteries during transport.** Do not use a battery that has received a sharp blow, been dropped, run over, or damaged in any way (e.g., pierced with a nail, hit with a hammer, stepped on, in a vehicle accident). Do not use or charge batteries that appear damaged or swollen, or are not functioning properly. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior.
13. **Do not disassemble or attempt to repair batteries or chargers.** No internal serviceable parts. Take batteries/chargers that have been damaged, broken, or need repair to a MILWAUKEE service facility to ensure the safety of the product is maintained.
14. **Battery chemicals cause serious burns.** Never allow contact with skin, eyes, or mouth. If a damaged battery leaks battery chemicals, use rubber or neoprene gloves to dispose of it. If skin is exposed to battery fluids, wash with soap and water and rinse with vinegar. If eyes are exposed to battery chemicals, immediately flush with water for 20 minutes and seek medical attention.
15. **Do not short circuit.** A short-circuited battery pack may cause fire, personal injury, and product damage. A battery pack will short circuit if a metal object makes a connection between the positive and negative contacts on the battery pack. Do not place a battery pack near anything that may cause a short circuit (e.g., coins, keys, nails, or small metal objects in a pocket, toolbox, or drawer).
16. **Do not allow fluids to flow into battery pack.** Corrosive or conductive fluids, such as seawater, certain industrial chemicals, and bleach or bleach-containing products, etc., can cause a short circuit. Do not use battery packs that have been exposed to these types of fluids.
17. **Disconnect the Heated Glove battery pack from compatible MILWAUKEE heated gear before storing.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the devices accidentally.
18. **Before washing heated gear, always disconnect and remove the Heated Glove battery pack.**
19. **Store the battery pack** in a cool, dry place. Do not store where temperatures may exceed 120°F (50°C) such as in direct sunlight, or a vehicle or metal enclosure during the summer.
20. **Always ship Li-Ion batteries in accordance with the current regulations governing the chosen mode of transport (e.g. ground, air, sea).** When in doubt, contact MILWAUKEE, the carrier or other trained Dangerous Goods professional to determine applicable regulations.
21. **Maintain labels and nameplates.** These carry important information. If unreadable or missing, contact a MILWAUKEE service facility for a replacement.

Specifications

Cat. No.	**48-11-2320**
Volts	7.4 VDC
Battery Type	Li-Ion
Output	7.4 VDC, 1.5 A
USB-C Input	5 VDC, 3 A
USB-C to C Charging Cable Cat. No.	**42-44-1211**
Recommended Operating Temperature	
Battery and Charger	32°F to 105°F (0°C to 40°C)
Battery and Tool	-4°F to 105°F (-20°C to 40°C)

⚠WARNING **Only connect compatible MILWAUKEE heated gear to the heated gear connector ports on the Heated Glove battery pack. Do not use counterfeit, aftermarket, or "knockoff" products or heated gear. Other battery types could explode. Do not wire a battery to a power supply plug or car cigarette lighter.**

Before washing compatible heated gear, always disconnect and remove the heated glove battery pack.

Using with Compatible Heated Gear

Insert the power cable (from inside the compatible heated gear's battery holder pocket) into the heated gear connector ports on the MILWAUKEE heated glove battery pack.

Place the heated glove battery pack into the pocket and close it.

To **remove** the battery, open the pocket and unplug the battery.

Fuel Gauge

Insert or remove the connector ports from the battery pack to display battery pack's remaining power. When the battery pack has no more power, the fuel gauge will not light.

LED 1 Flashing/No lights	0-9%
LED 1 Solid	10-25%
LED 1-2 Solid	26-50%
LED 1-3 Solid	51-75%
LED 1-4 Solid	76-100%

When to Charge the Heated Glove Battery Pack

MILWAUKEE batteries do not develop a "memory" when charged after only a partial discharge. It is not necessary to run down the Heated Glove battery pack before charging.

- Use the fuel gauge to determine when to charge.
- You can "Top-Off" the heated glove battery pack charge before use.
- The only time it is necessary to charge the heated glove battery pack is when it has reached the end of its charge or before storing. Charge as needed.

Charging the Heated Glove Battery Pack

1. Plug the USB-C cable into a power source such as an AC wall adaptor, computer, or car port.
2. Insert the other USB-C end of the cable into the USB-C port in the heated glove battery pack.
3. The fuel gauge light will display the charging status:
   - Charge time depends on capacity of battery pack. Heavily cycled batteries may take longer to charge completely.
   - If the light indicators do not illuminate or Lights 1&3 / 2&4 flashing alternatingly indicates a fault. Check that the charging cable is securely plugged in. If the light indicators still do not illuminate, unplug the charging cable for at least 2 minutes. After 2 minutes plug the charging cable back in. If after these attempts the light indicator still does not illuminate or shows fault, contact a MILWAUKEE service facility.

LED 1 Flashing	0-18%
LED 1 Solid, LED 2 Flashing	19-45%
LED 1-2 Solid, LED 3 Flashing	46-66%
LED 1-3 Solid, LED 4 Flashing	67-99%
LED 1-4 Solid	100%

Transport

The regulations pertaining to the transport of Li-ion batteries are affected by whether the battery is transported in a personal vehicle or offered for shipment via a commercial carrier. Always ship Li-Ion batteries in accordance with the current regulations governing the chosen mode of transport (e.g. ground, air, sea). When in doubt, contact MILWAUKEE, the carrier or other trained Dangerous Goods professional to determine applicable regulations. The personal transport of Li-Ion battery packs is allowed when done in accordance with these warnings and instructions. When shipping Li-ion batteries with a commercial carrier, they are shipped under classification UN 3480 (battery only) or UN 3481 (batteries contained in or packed with equipment). The proper packaging, labeling, marking, and documentation requirements are generally dependent upon whether the particular batteries are rated greater than or less than 100 Wh. Often, Li-Ion batteries rated 100 Wh or less are "excepted" from certain shipping regulations. In the U.S., products shipped via ground transport may be "excepted" from certain hazardous material shipping regulations if they are under 300Wh.

Maintenance

⚠WARNING **To reduce the risk of fire, personal injury, and product damage do not allow fluids to flow into battery pack. Corrosive or conductive fluids, such as seawater, certain industrial chemicals, and bleach or bleach containing products, etc., can cause a short circuit. Do not use battery packs that have been exposed to these types of fluids.**

Always unplug the heated glove battery pack when not in use and before performing any cleaning or maintenance. Do not disassemble or attempt to repair the heated glove battery pack. Contact a MILWAUKEE service facility for ALL repairs.

Maintenance and Storage

Do not expose the heated glove battery pack, tool, or heated gear to water, rain, moisture, or allow them to get wet. This could damage the heated glove battery pack, tool, and heated gear. Do not use oil or solvents to clean or lubricate battery pack. The plastic casing will become brittle and crack, causing a risk of injury.

Store your heated glove battery pack in a cool, dry place. Charge and disconnect the heated glove battery pack from heated gear before storing. Remove from heated gear when not in use. Store battery packs at room temperature away from moisture. Store batteries flat. Do not store in damp locations where corrosion of terminals may occur. As with other battery pack types, permanent capacity loss can result if the pack is stored for long periods of time at high temperatures (over 120°F/50°C). After about a year of storage, charge the pack as normal.

Repairs

The heated glove battery pack has no internal serviceable parts. For repairs, return the heated glove battery pack to the nearest authorized service center.

⚠WARNING **To reduce the risk of injury or explosion, never burn or incinerate a battery pack even if it is damaged, dead or completely discharged. When burned, toxic fumes and materials are created.**

Disposing of MILWAUKEE Li-Ion Battery Packs

MILWAUKEE Li-Ion battery packs are more environmentally friendly than some other types of power tool battery packs. Always dispose of your battery pack according to federal, state and local regulations. Contact a recycling agency in your area for recycling locations.

Even discharged battery packs contain some energy. Before disposing, use electrical tape to cover the terminals to prevent the battery pack from shorting, which could cause a fire or explosion.

RBRC Battery Recycling Seals

The RBRC™ Battery Recycling Seals (see "Symbology") on your tool batteries indicate that MILWAUKEE has arranged for the recycling of that battery pack with the Rechargeable Battery Recycling Corporation (RBRC). At the end of your battery pack's useful life, return the battery pack to a MILWAUKEE Branch Office/Service Center or the participating retailer nearest you. For more information, visit the RBRC web site at www.rbrc.org.

Accessories

⚠WARNING **Use only recommended accessories. Others may be hazardous.**

For a complete listing of accessories, go online to www.milwaukeetool.com or contact a distributor.

SERVICE - UNITED STATES

1-800-SAWDUST (1.800.729.3878)
Monday-Friday, 7:00 AM - 6:30 PM CST
or visit **www.milwaukeetool.com**

Contact Corporate After Sales Service Technical Support with technical, service/repair, or warranty questions.

Email: metproductsupport@milwaukeetool.com

Become a Heavy Duty Club Member at www.milwaukeetool.com to receive important notifications regarding your tool purchases.

SERVICE - CANADA

Milwaukee Tool (Canada) Ltd
1.877.948.2360
Monday-Friday, 7:00 AM - 4:30 PM CST
or visit www.milwaukeetool.ca

LIMITED WARRANTY USA & CANADA

Every MILWAUKEE Battery Pack (sold with cordless product and/or as a replacement battery pack) is warranted to the original purchaser from an authorized MILWAUKEE distributor only to be free from defects in material and workmanship. Subject to certain exceptions, MILWAUKEE will repair or replace a battery pack which, after examination, is determined by MILWAUKEE to be defective in material or workmanship for the stated warranty period from date of purchase. Return of the battery pack to a MILWAUKEE factory Service Center location or MILWAUKEE Authorized Service Station, freight prepaid and insured, is required. For the proper shipping procedure of battery packs, contact 1.800.SAWDUST (1.800.729.3878), or go to www.milwaukeetool.com. A copy of the proof of purchase should be included with the return product. This warranty does not apply to damage that MILWAUKEE determines to be from repairs made or attempted by anyone other than MILWAUKEE authorized personnel, misuse, alterations, abuse, normal wear and tear, lack of maintenance, or accidents.

Battery Pack Cat. No.	Chemistry	Warranty Period (from date of purchase)
48-11-1812, 48-11-1813, 48-11-1828 (Serial number prefix "B41E" and later), 48-11-1840, 48-11-1850, 48-11-1850R, 48-11-1860, 48-11-1861, 48-11-1865, 48-11-1880, 48-11-1881, 48-11-1890, 48-11-2402, 48-11-2440, 48-11-2450, 48-11-2460, 48-11-2830 (Serial number prefix "C71")	LITHIUM-ION	Three (3) Years
48-11-0490, 48-11-1815, 48-11-1820, 48-11-1835, 48-11-2001, 48-11-2320, 48-11-2330, 48-11-2401, 48-11-2420, 48-11-2425, 48-11-2430	LITHIUM-ION	Two (2) Years
48-11-1828 (Serial number prefix "B41D" and earlier), 48-11-1830 (Serial number prefix "A95"), 48-11-2830 (Serial number prefix "A71")	LITHIUM-ION	Two (2) Years - plus, Three (3) Years Pro-Rata (prorated)*
48-11-0100, 48-11-1024, 48-11-1830 (Serial number prefix "E95"), 48-11-1970, 48-11-2230	Nickel-Cadmium (Ni-Cd), Nickel-Metal-Hydride (Ni-MH), LITHIUM-ION	One (1) Year

*The warranty period for MILWAUKEE M18™ 48-11-1828 (with the serial number prefix "B41D" and earlier), V18™ 48-11-1830 (with the serial number prefix "A95"), and V28™ 48-11-2830 (with the serial number prefix "A71") is five (5) years / 2000 charges from the date of purchase, whichever first occurs. The first 1000 charges or 2 years of the warranty, whichever first occurs, are covered through free replacement of the defective battery. This means that for the earlier of the first 1000 charges or two (2) years from the date of purchase/first charge, a replacement battery will be provided to the customer for any defective battery free of charge. Thereafter, the remaining charges up to a total of 2000 or the remainder of the five (5) year period from the date of purchase, whichever first occurs, will be covered on a pro rata basis. This means that every customer gets an additional 1000 charges or three (3) years of pro rata warranty on the these battery packs, depending upon the amount of use. MILWAUKEE M18™ 48-11-1828 (with the serial number prefix "B41E" and later), V18™ 48-11-1830 (with the serial number prefix "E95"), and M28™ 48-11-2830 (with the serial number prefix "C71") have different warranty periods, as listed.

Warranty Registration is not necessary to obtain the applicable warranty on a MILWAUKEE battery pack. The manufacturing date of the product will be used to determine the warranty period if no proof of purchase is provided at the time warranty service is requested.

ACCEPTANCE OF THE EXCLUSIVE REPAIR AND REPLACEMENT REMEDIES DESCRIBED HEREIN IS A CONDITION OF THE CONTRACT FOR THE PURCHASE OF EVERY MILWAUKEE PRODUCT. IF YOU DO NOT AGREE TO THIS CONDITION, YOU SHOULD NOT PURCHASE THE PRODUCT. IN NO EVENT SHALL MILWAUKEE BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR PUNITIVE DAMAGES, OR FOR ANY COSTS, ATTORNEY FEES, EXPENSES, LOSSES OR DELAYS ALLEGED TO BE AS A CONSEQUENCE OF ANY DAMAGE TO, FAILURE OF, OR DEFECT IN ANY PRODUCT INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY CLAIMS FOR LOSS OF PROFITS. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS WARRANTIES, WRITTEN OR ORAL. TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, MILWAUKEE DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR USE OR PURPOSE; TO THE EXTENT SUCH DISCLAIMER IS NOT PERMITTED BY LAW, SUCH IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED TO THE DURATION OF THE APPLICABLE EXPRESS WARRANTY AS DESCRIBED ABOVE. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU, THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

This warranty applies to product sold in the U.S.A. and Canada only.


Please consult the 'Service Center Search' in the Parts & Service section of MILWAUKEE's website www.milwaukeetool.com or call 1.800.SAWDUST (1.800.729.3878) to locate your nearest service facility for warranty and non-warranty service on a MILWAUKEE Battery Pack.

RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
CONSERVER CES INSTRUCTIONS

⚠AVERTISSEMENT ***LIRE ET COMPRENDRE TOUTES LES INSTRUCTIONS.*** **Le non-respect des instructions ci-après peut entraîner des chocs électriques, des incendies et/ou des blessures graves.**

1. ***GARDER CES INSTRUCTIONS*** **- Ce manuel contient des instructions importantes de sécurité et d'utilisation concernant le bloc-piles pour gants chauffants de MILWAUKEE.**
2. **Connecter uniquement les vêtements chauffants de MILWAUKEE compatibles aux ports de connexion pour vêtements chauffants dans le bloc-piles pour gants chauffants. Ne connecter les vêtements chauffants de MILWAUKEE qu'aux ports de connexion pour vêtements chauffants dans la source d'alimentation pour vêtements chauffants. Ne pas utiliser des produits ou des vêtements chauffants contrefaits, falsifiés ou « truqués ». Autres types de blocs-piles sont susceptibles à exploser. Ne pas relier un bloc-piles à une prise secteur ou à un allume-cigare.**
3. **Garder les blocs-piles hors de la portée des enfants.**
4. **Avant d'utiliser le bloc-piles pour gants chauffants, veiller à lire tous les manuels et toutes les étiquettes du bloc-piles pour gants chauffants ainsi que ceux des vêtements chauffants ou de l'appareil.**
5. **Utiliser uniquement avec une source d'alimentation listée/certifiée.**

Functional Description
Description Fonctionnelle
Descripcion Funcional

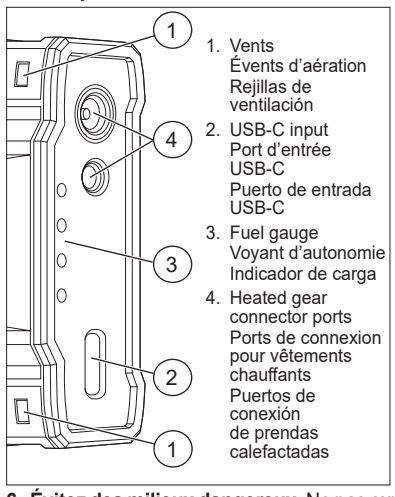

1. Vents
   Évents d'aération
   Rejillas de ventilación
2. USB-C input
   Port d'entrée USB-C
   Puerto de entrada USB-C
3. Fuel gauge
   Voyant d'autonomie
   Indicador de carga
4. Heated gear connector ports
   Ports de connexion pour vêtements chauffants
   Puertos de conexión de prendas calefactadas

Symbology
Pictographie
Simbología

- V — Volts
- A — Amps / Ampères / Amperios
- Direct Current / Courant direct / Corriente continua
- Properly Recycle Batteries / Recyclage correct des batteries / Recicle las baterías de forma adecuada
- UL Listing for Canada and U.S / UL Listing Mark pour Canada et États-unis / UL Listing Mark para Canadá y Estados Unidos

6. **Évitez des milieux dangereux.** Ne pas exposer ou charger le produit sous la pluie, sous la neige ou dans des endroits humides ou mouillés. N'utilisez pas la pile ni le chargeur dans des atmosphères explosives (ayant des vapeurs gazeux, poudre ou matériel inflammable) parce que des étincelles pourront être créées lorsque la pile est insérée ou retirée, pouvant bien provoquer des incendies. Il est possible que des étincelles se produisent lors de l'insertion ou l'extraction du bloc-piles, ce qui causera un incendie.
7. **Charger uniquement dans une aire bien ventilée et dans la plage de température ambiante de chargement suggérée.** Ne pas obstruer les évents d'aération ; il faut les garder libres pour qu'il y ait une ventilation appropriée. Ne pas laisser des fumées ou des flammes vives auprès d'un bloc-piles qui se charge. Les gaz ventilés pourront exploser.
8. **Entretenir le cordon du chargeur.** Lors du débranchement du chargeur, tirez sur la fiche plutôt que sur le cordon. Ne portez jamais le chargeur par son cordon. Gardez le cordon de la chaleur, de l'huile et des bords tranchants. S'assurer que le cordon ne se trouve pas dans un endroit où il risque d'être piétiné, accroché, endommagé ou maltraité. N'utilisez pas de char-ger avec un cordon ou une fiche endommagé. Remplacer immédiatement les cordons endommagé.
9. **Utiliser exclusivement les accessoires recommandés.**
10. **Déconnecter le produit lorsqu'il ne sera pas utilisé et à chaque fois qu'il sera nettoyé ou entretenu.** Ne pas laisser l'eau se couler dans la fiche CA/CD. Utiliser un disjoncteur de fuite de terre (GFCI) pour minimiser les risques de décharge électrique.
11. **Ne pas brûler, incinérer ou exposer les blocs-piles au feu ou à des températures excessives qui dépassent 130ºC (265ºF).** Les batteries peuvent exploser. Des vapeurs et des matériaux toxiques sont créés lorsque les batteries sont brûlées.
12. **Ne pas écraser, laisser tomber, râper, modifier ou endommager le bloc-piles. Toujours mettre les blocs-piles dans un conteneur sûr durant le transport.** Ne pas utiliser une batterie ou un chargeur qui ont subi un choc violent, ont été écrasés ou endommagés de quelque façon que ce soit (par exemple, s'ils ont été percés par un clou, frappés avec un marteau ou piétinés). Ne pas utiliser ou charger des batteries s'il semble qu'elles sont endommagées ou gonflées ou qu'elles ne fonctionnent pas bien. Il est possible que les blocs-piles endommagés ou modifiés puissent avoir un comportement imprévisible.
13. **Ne pas désarmer ou tenter de réparer las batteries ou les chargeurs.** Ne comporte aucune pièce réparable. Apportez les batteries/chargeurs qui ont été endommagés, cassés ou qui doivent être réparés dans un centre de service MILWAUKEE pour garantir la sécurité du produit.
14. **Les produits chimiques entraînent des brûlures graves.** Ne permettez pas qu'ils entrent en contact avec la peau, les yeux ni la bouche. Si de la pile endommagée des produits chimiques se coulent, utilisez des gants en caoutchouc ou néoprène pour se débarrasser d'elle. Si la peau est exposée à des fluides de la pile, lavez-la avec du savon et de l'eau et rincez-la avec du vinaigre. Si les yeux sont exposés aux produits chimiques de la pile, lavez-les avec pleine de l'eau pendant 20 minutes et consultez un médecin.
15. **Ne pas court-circuiter.** Un bloc-piles court-circuité pourra mener un incendie, des blessures physiques et endommager le produit. Un bloc-piles court-circuitera si un objet métallique établit une connexion entre les contacts positif et négatif du bloc-piles. Mettre un bloc-piles à l'écart de tout ce qui pourra causer un court-circuit (tel que les pièces de monnaie, des clés, des clous ou de petits objets métalliques dans une poche, une boîte à outils ou un tiroir).
16. **Ne pas laisser les fluides entrer dans le bloc-piles.** Les fluides corrosifs et conducteurs, tels que l'eau de mer, quelques produits chimiques industriels et solutions d'eau de javel ou d'autres produits ayant de l'hypochlorite, etc., Pourront provoquer des courts-circuits. Ne pas utiliser des blocs-piles qui ont été exposés à ce type de liquides.
17. **Débrancher le bloc-piles pour gants chauffants des vêtements chauffants de MILWAUKEE compatibles avant de les ranger.** De telles mesures préventives minimisent le risque d'un démarrage accidentel des appareils.
18. Toujours déconnecter et retirer le bloc-piles pour gants chauffants avant de laver les vêtements chauffants.
19. **Ranger le bloc-piles dans un endroit frais et sec.** Ne pas ranger dans des endroits où la température peut dépasser 50 ºC (120 ºF), par exemple, un endroit exposé directement aux rayons du soleil, un véhicule ou un bâtiment en métal pendant l'été.
20. **Toujours livrer les piles au lithium-ion selon les réglementations actuelles régissant le mode de transport choisi (par exemple, terrestre, aérien, maritime).** En cas de doute, veuillez contacter MILWAUKEE, l'entreprise de transport ou d'autres professionnels qualifiés dans le transport de marchandises dangereuses afin de déterminer quelles sont les réglementations correspondantes.
21. **Conserver les étiquettes et les plaques signalétiques en bon état.** Des informations importantes y figurent. Si elles sont illisibles ou manquantes, contacter un centre de service et d'entretien de MILWAUKEE pour obtenir un remplacement.

Specifications

No de Cat.	**48-11-2320**
Volts	7,4 VCD
Type de batterie	Li-Ion
Sortie	7,4 VCD, 1,5 CA
Entrée USB-C	5 VCD, 3 CA
No de Cat. câble de chargement USB-C vers C	**42-44-1211**
Température de fonctionnement	
Pile et chargeur	0°C à 40°C (32°F à 105°F)
Pile et l'outil	-20°C à 40°C(-4°F à 105°F)

⚠AVERTISSEMENT **Connecter uniquement les vêtements chauffants de MILWAUKEE compatibles aux ports de connexion pour vêtements chauffants dans le bloc-piles pour gants chauffants. Ne pas utiliser des produits ou des vêtements chauffants contrefaits, falsifiés ou « truqués ». Autres types de blocs-piles sont susceptibles à exploser. Ne pas relier un bloc-piles à une prise secteur ou à un allume-cigare.**

Toujours déconnecter et retirer le bloc-piles pour gants chauffants avant de laver les vêtements chauffants.

Utilisation avec des vêtements chauffants compatibles

Insérer le câble d'alimentation (dès l'intérieur de la poche du porte-piles des vêtements chauffants compatibles) dans les ports de connexion pour vêtements chauffants se trouvant dans le bloc-piles pour gants chauffants de MILWAUKEE.

Mettre le bloc-piles pour gants chauffants dans la poche et la fermer.

Pour **retirer** le bloc-piles, ouvrir la poche et le déconnecter.

Voyant d'autonomie

Insérez ou retirez les ports de connecteur de la batterie pour afficher la puissance restante de la batterie. Lorsque le bloc-piles est épuisé, le voyant d'autonomie ne s'allumera pas.

Voyant à DEL 1 clignotant/sans éclairage	0 à 9 %
Voyants à DEL 1 fixes	10 à 25 %
Voyants à DEL 1 à 2 fixes	26 à 50 %
Voyants à DEL 1 à 3 fixes	51 à 75 %
Voyants à DEL 1 à 4 fixes	76 à 100 %

Quand faut-il charger bloc-piles pour gants chauffants

Les blocs-piles de MILWAUKEE ne développent pas une « mémoire » lorsqu'ils sont chargés après une décharge partielle. Il ne faut pas épuiser la charge du bloc-piles pour gants chauffants avant de le charger.

- Utiliser le voyant d'autonomie pour définir le moment où il faut la charger.
- Vous pouvez charger complètement le bloc-piles pour gants chauffants avant de l'utiliser.
- La seule fois où il sera nécessaire de charger le bloc-piles pour gants chauffants est au moment où il est complètement déchargé ou avant de la ranger. Charger au besoin.

MILWAUKEE TOOL
13135 West Lisbon Road • Brookfield, WI 53005 USA

PN0003369d1
01/25
01643000101Q-01(A)
Printed in China

Chargement du bloc-piles pour gants chauffants

1. Brancher votre câble USB-C à une source d'alimentation telle qu'un adaptateur mural de CA, un ordinateur ou bien un port de voiture.
2. Insérez l'autre extrémité USB-C du câble dans le port USB-C de la batterie du gant chauffant.
3. Le voyant d'autonomie affichera l'état de la charge :
   - Le temps de chargement dépend de la capacité du bloc-piles. Les blocs-piles qui ont été assez mis sous tension pourront prendre plus de temps pour être complément chargés.
   - Si les voyants électroluminescents ne s'allument pas ou les voyants 1 et 3 / 2 et 4 clignotent en alternance, cela veut dire qu'un échec s'est passé. Constater que le câble de chargement est bien inséré. Si les voyants électroluminescents ne s'allument toujours pas, débrancher le câble de chargement au moins 2 minutes. Après 2 minutes, brancher le câble de chargement à nouveau. Si le problème persiste, il est possible de réinitialiser la source d'alimentation pour vêtements chauffants tout en enfonçant la touche d'alimentation durant 10 secondes. Si, après toutes ces tentatives, le voyant ne s'allume toujours pas ou un échec se passe, contacter un centre de service de MILWAUKEE.

Voyant à DEL 1 clignotant	0 à 18 %
Voyant à DEL 1 fixe, voyant à DEL 2 clignotant	19 à 45 %
Voyants à DEL 1 à 2 fixes, voyant à DEL 3 clignotant	46 à 66 %
Voyants à DEL 1 à 3 fixes, voyant à DEL 4 clignotant	67 à 99 %
LED 1-4 fixe	100 %

Transport

L'application des réglementations concernant le transport de piles au lithium-ion dépendent de si la pile est transportée dans un véhicule privé, ou bien si elle est livrée par une société de transport. Toujours livrer les piles au lithium-ion selon les réglementations actuelles régissant le mode de transport choisi (par exemple, terrestre, aérien, maritime). En cas de doute, veuillez contacter MILWAUKEE, la société de transport ou d'autres professionnels qualifiés dans le transport de marchandises dangereuses afin de déterminer quelles sont les réglementations correspondantes.
Le transport privé des piles au lithium-ion est permis s'il suit ces instructions et avertissements. Lors du transport des piles au lithium-ion par une société de transport, elles sont livrées selon la classification UN 3480 (pile uniquement) ou UN 3481 (piles contenues ou emballées avec une pièce d'équipement). Les conditions en matière d'emballage, d'étiquetage, de marquage et de documentation dépendent généralement de si les piles en question ont une classification supérieure ou inférieure à 100 Wh. Les piles au lithium-ion dont la classification est de 100 Wh ou inférieure sont souvent « exemptes » de certaines réglementations de transport. Aux États-Unis, les produits livrés par transport terrestre pourront être « exempts » de certaines réglementations de transport de marchandises dangereuses si leur puissance électrique est de moins de 300 Wh.

Entretien

⚠AVERTISSEMENT Afin de minimiser le risque d'incendie, de blessures corporelles et de dommages au produit, ne pas laisser des liquides entrer dans le bloc-piles. Les liquides corrosifs et conducteurs, tels que l'eau de mer, quelques produits chimiques industriels et des solutions d'eau de Javel ou d'autres produits ayant de l'hypochlorite, etc., pourront causer des courts-circuits. Ne pas utiliser des blocs-piles qui ont été exposés à ce type de liquides.

Toujours déconnecter le bloc-piles pour gants chauffants alors qu'il n'est pas utilisé et avant d'effectuer toute tâche de nettoyage ou d'entretien. Ne pas désarmer ou tenter de réparer le bloc-piles pour gants chauffants vous-même. Pour TOUTES réparation, contacter un contre de service de MILWAUKEE.

Entretien et rangement

Ne pas exposer le bloc-piles pour gants chauffants, l'outil ou les vêtements chauffants à l'eau, à la pluie, à l'humidité et ne pas les mouiller. Ceci peut endommager le bloc-piles pour gants chauffants, l'outil et les vêtements chauffants.Ne pas utiliser de l'huile ou des solvants pour nettoyer ou lubrifier votre bloc-piles. La boîte en plastique deviendra fragile et subira des fissures, ce qui entraînera un risque de blessures.
Ranger votre bloc-piles pour vêtements chauffants dans un endroit frais et sec. Charger et débrancher le bloc-piles pour gants chauffants des vêtements chauffants avant de les ranger. Retirer des vêtements chauffants lorsqu'il n'est pas utilisé. Garder le produit à température ambiante, loin des endroits humides. Garder les blocs-pilesà plat. Ne pas les garder dans des endroits humides où la corrosion des bornes peut survenir. Le fait de les garder à de hautes températures (dépassant les 50ºC/120ºF) pour de longues périodes pourra causer une perte permanente de puissance dans les blocs-piles. Après environ année de remisage, charger normalement la batterie.

Réparations

Le bloc-piles pour gants chauffants ne comporte aucune pièce réparable. Retourner le bloc-piles pour gants chauffants au centre de service agréé le plus proche pour le faire réparer.

⚠AVERTISSEMENT Afin de minimiser le risque de blessures ou d'explosion, ne jamais brûler ou incinérer un bloc-piles même s'il est endommagé, mort, ou épuisé. S'il est brûlé, il produira des fumées et des matériaux toxiques.

Mise au rebut des blocs-piles au lithium-ion de MILWAUKEE

Les blocs-piles au lithium-ion de MILWAUKEE sont plus respectueux de l'environnement que d'autres types de blocs-piles (par exemple, ceux au nickel-cadmium). Toujours se débarrasser des blocs-piles selon les réglementations fédérales, provinciales et locales. Contacter une agence de recyclage locale pour connaître les lieux de recyclage.
Les batteries déchargées contiennent du courant résiduel. Avant de mettre une batterie au rebut, couvrir les bornes de la batterie avec du ruban isolant afin d'empêcher un court-circuit pouvant causer un incendie ou une explosion.

Sceaux de recyclage pour pile RBRC

Les opercules de recyclage des batteries RBRC™ (consulter la section « Symbologie ») trouvés sur les blocs-piles vous indiqueront dont MILWAUKEE s'est arrangé avec la Rechargeable Battery Recycling Corporation (RBRC) pour leur recyclage. Une fois votre bloc-piles aura atteint la fin de sa vie utile, il faudra le retourner à un centre de service/ une succursale de MILWAUKEE, ou bien à un centre détaillant participant. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site web de la RBRC à l'adresse www.rbrc.org.

Accesoires

⚠AVERTISSEMENT L'utilisation d'autres accessoires que ceux qui sont spécifiquement recommandés pour cet outil peut comporter des risques.

Pour une liste complète des accessoires, visiter le site internet www.milwaukeetool.com ou contactez un distributeur.

SERVICE - CANADA

Milwaukee Tool (Canada) Ltd
1.877.948.2360
Monday-Friday, 7:00 AM - 4:30 PM CST
www.milwaukeetool.ca

GARANTIE LIMITÉE - AUX ÉTATS-UNIS ET AU CANADA

Tout bloc-piles MILWAUKEE (vendu avec un produit sans fil et/ou en tant qu'un bloc-piles de rechange) est garanti à l'acheteur d'origine par un distributeur agréé MILWAUKEE d'être exempt uniquement de vice de matériau et de fabrication. Sous réserve de certaines exceptions, MILWAUKEE réparera ou remplacera un bloc-piles qui, après examen, sera confirmé par MILWAUKEE d'être affecté d'un vice du matériau ou de fabrication pendant la période de garantie mentionnée après la date d'achat. Retourner le bloc-piles à un centre de service en usine MILWAUKEE ou à un poste d'entretien agréé MILWAUKEE, en port prépayé et assuré. Pour en savoir plus sur le processus de livraison du bloc-piles, veuillez composer le 1.800.SAWDUST (1.800.729.3878) ou visiter le site www.milwaukeetool.com. Une copie de la preuve d'achat doit être présentée lors du retour du produit. Cette garantie ne couvre pas les dommages que MILWAUKEE détermine d'être causés par des réparations ou des tentatives de réparation par quiconque d'autre que le personnel agréé par MILWAUKEE, des utilisations incorrectes, des altérations, des utilisations abusives, une usure normale, une carence d'entretien ou des accidents.

Bloc-piles No de Cat.	Composition chimique	Période de la garantie (à compter de la date d'achat)
48-11-1812, 48-11-1813, 48-11-1828 (Préfix de numéro de série « B41E » et ultérieur), 48-11-1840, 48-11-1850, 48-11-1850R, 48-11-1860, 48-11-1861, 48-11-1865, 48-11-1880, 48-11-1881, 48-11-1890, 48-11-2402, 48-11-2440,48-11-2450, 48-11-2460, 48-11-2830 (Préfix de numéro de série « C71 »)	LITHIUM-ION	Trois (3) ans
48-11-0490, 48-11-1815,48-11-1820, 48-11-1835, 48-11-2001, 48-11-2320, 48-11-2330, 48-11-2401, 48-11-2420, 48-11-2425, 48-11-2430	LITHIUM-ION	Deux (2) ans
48-11-1828 (Préfix de numéro de série « B41D » et antérieur), 48-11-1830 (Préfix de numéro de série « A95 »),-48-11-2830 (Préfix de numéro de série « A71 »)	LITHIUM-ION	Deux (2)ans – garantie supplémentaire de proportionnalité Trois (3) ans*
48-11-0100, 48-11-1024, 48-11-1830 (Préfix de numéro de série « E95 »),-48-11-1970, 48-11-2230	Nickel-Cadmium (Ni-Cd), Nickel-métal-hydrure (Ni-MH), LITHIUM-ION	Un (1) an

*La durée de la garantie des produits MILWAUKEE M18™ 48-11-1828 (ayant le préfixe d'identification « B41D » et leurs précédents), V18™ 48-11-1830 (ayant le préfixe d'identification « A95 ») et V28™ 48-11-2830 (ayant le préfixe d'identification « A71 ») est de cinq (5) ans / 2 000 charges comptés à partir de la date d'achat, selon la première éventualité. La garantie couvre les 1 000 premières charges, ou bien les 2 premières années de la garantie, selon la première échéance, ce qui comprend une batterie de rechange pour la batterie défectueuse. Cela veut dire que pour les 1 000 premières charges ou les deux (2) premières années à partir de la date d'achat ou la première charge, le cas échéant, le client recevra une batterie de rechange gratuit en échange d'une batterie défectueuse. Par la suite, la garantie couvrira les charges restantes, jusqu'à un total de 2 000 ou les années restantes de la période de cinq (5) ans comptés à partir de la date d'achat, selon la première éventualité, au prorata. Ceci veut dire que chaque client jouira d'un bénéfice de 1 000 charges ou trois (3) ans supplémentaires d'une garantie proportionnelle couvrant ces blocs-piles, d'après leur utilisation. MILWAUKEE M18™ 48-11-1828 (ayant le préfixe d'identification « B41E » et subséquents), V18™ 48-11-1830 (ayant le préfixe d'identification « E95 ») et M28™ 48-11-2830 (ayant le préfixe d'identification « C71 ») auront une garantie d'une durée différente, comme indiqué dans la liste.
Il n'est pas nécessaire d'inscrire la garantie pour obtenir la garantie correspondante d'un bloc-piles MILWAUKEE. La date de fabrication du produit servira à établir la période de garantie si aucune preuve d'achat n'est fournie lorsqu'une demande de service sous garantie est faite.
L'ACCEPTATION DES RECOURS EXCLUSIFS DE RÉPARATION ET DE REMPLACEMENT DÉCRITS PAR LA PRÉSENTE EST UNE CONDITION DU CONTRAT D'ACHAT DE TOUT PRODUIT MILWAUKEE. SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS CETTE CONDITION, VOUS NE DEVEZ PAS ACHETER LE PRODUIT. EN AUCUN CAS MILWAUKEE NE SAURAIT ÊTRE RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE, SPÉCIAL OU INDIRECT, DE DOMMAGES-INTÉRÊTS PUNITIFS OU DE TOUTE DÉPENSE, D'HONORAIRES D'AVOCATS, DE FRAIS, DE PERTE OU DE DÉLAIS ACCESSOIRES À TOUT DOMMAGE, DÉFAILLANCE OU DÉFAUT DE TOUT PRODUIT, Y COMPRIS NOTAMMENT LES PERTES DE PROFIT. CERTAINS ÉTATS ET PROVINCES NE PERMETTANT L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS, LES RESTRICTIONS CI-DESSOUS PEUVENT NE PAS ÊTRE APPLICABLES. CETTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE, QU'ELLE SOIT VERBALE OU ÉCRITE. DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, MILWAUKEE RENONCE À TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIABILITÉ OU D'ADAPTATION À UNE UTILISATION OU À UNE FIN PARTICULIÈRE. DANS LA MESURE OÙ UNE TELLE STIPULATION D'EXONÉRATION N'EST PAS PERMISE PAR LA LOI, LA DURÉE DE CES GARANTIES IMPLICITES EST LIMITÉE À LA PÉRIODE APPLICABLE DE LA GARANTIE EXPRESSE, TELLE QUE CELA EST DÉCRIT PRÉCÉDEMMENT. CERTAINES PROVINCES NE PERMETTANT PAS DE LIMITATION DE DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES, LES RESTRICTIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS ÊTRE APPLICABLES. LA PRÉSENTE CONFÈRE À L'UTILISATEUR DES DROITS LÉGAUX PARTICULIERS ; IL BÉNÉFICIE ÉGALEMENT D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.
Cette garantie s'applique uniquement aux produits vendus aux États-Unis et au Canada.
Veuillez consulter l'onglet « Trouver un centre de service » dans la section « Pièces et service » du site web de MILWAUKEE à l'adresse www.milwaukeetool.com, ou composer le 1.800.SAWDUST (1.800.729.3878) afin de trouver le centre de service de le plus proche pour l'entretien, sous garantie ou non, d'un bloc-piles MILWAUKEE.

REGLAS GENERALES DE SEGURIDAD GUARDE LAS INSTRUCCIONES

⚠ADVERTENCIA *LEA Y CONSERVE TODAS LAS INSTRUCCIONES.* Si no sigue todas las advertencias e instrucciones, se pueden provocar una descarga eléctrica, un incendio o lesiones graves.

1. ***GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES* - Este manual contiene instrucciones importantes de seguridad y de funcionamiento acerca de la batería para guantes calefactados MILWAUKEE.**
2. **Unicamente conecte las prendas calefactadas compatibles de MILWAUKEE a los puertos de conexión de prendas calefactadas de la batería para guantes calefactados. No use prendas calefactadas ni productos falsificados, falsos o "de imitación". Otros tipos de baterías podrían explotar. No conecte una batería a un conector de una fuente de energía ni a un encendedor.**
3. **Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.**
4. **Antes de usar la batería para guantes calefactados, lea todos los manuales y todas las etiquetas de la batería para guantes calefactados, así como los de las prendas calefactadas o el dispositivo**.
5. **Use únicamente con una fuente de poder certificada/aprobada.**
6. **Evite ambientes peligrosos.** No exponga ni cargue el producto bajo la lluvia, la nieve o en lugares mojados o húmedos. No use la batería ni el cargador en la presencia de atmósferas explosivas (gases, polvo o materiales inflamables). Podrán producirse chispas al momento de insertar o quitar la batería, lo que podría ocasionar un incendio.
7. **Cárguese únicamente en un área bien ventilada y dentro del rango de temperatura ambiente de carga recomendada.** No obstruya las ventilas; manténgalas despejadas para que se cuente con una buena ventilación. No permita que haya humo o llamas vivas cerca de la batería que se esté cargando. Los gases ventilados pueden explotar.
8. **Dar mantenimiento al cable.** Jale del enchufe en vez del cable. Nunca transporte el cargador sujetándolo del cable. Proteja el cable del calor, aceite y bordes filosos. Asegúrese de que el cable no se pise, se tropiecen con él, se dañe o se mantenga tensado. No use el cargador con el cable o enchufe dañado. Cambie de inmediato el cable dañado.
9. **Use únicamente los accesorios recomendados.**
10. **Desconéctelo cuando no esté usándolo y antes de limpiarlo o darle mantenimiento.** No permita que el agua fluya dentro del enchufe CA/CD. Use un interruptor de circuito por pérdida a tierra (GFCI) para reducir los riesgos de una descarga eléctrica.
11. **No queme, incinere ni exponga las baterías al fuego ni a temperaturas excesivas que sobrepasen 130ºC (265ºF).** Las baterías pueden explotar. Los humos y materiales tóxicos se crean cuando se queman las baterías.
12. **No aplaste, deje caer, pele, modifique o dañe la batería. Siempre ponga las baterías en un contenedor seguro durante la transportación.** No utilice una batería que haya recibido un golpe seco, se haya caído, se haya aplastado o dañado de algún modo (por ejemplo, perforado con un clavo, golpeado con un martillo, se haya pisado durante un accidente vehicular). No use ni cargue baterías que parezcan estar dañadas o infladas o que no funcionen bien. Las baterías dañadas o modificadas podrán presentar un comportamiento impredecible.
13. **No desarme ni intente reparar las baterias o cargadores.** No cuenta con ninguna pieza reparable. Lleve las baterías/cargadores que se hayan dañado, roto o necesiten reparación a un centro de servicio de MILWAUKEE para garantizar que se mantenga la seguridad del producto.
14. **Los químicos de la batería causan quemaduras graves.** Nunca permita el contacto con la piel, ojos o boca. Si una batería dañada derrama químicos, use guantes de goma o neopreno para desecharla. Si la piel es expuesta a los fluidos de la batería, lave con agua y jabón, y enjuague con vinagre. Si los ojos son expuestos a los químicos de la batería, enjuague inmediatamente con agua durante 20 minutos y busque atención médica.
15. **No provoque un corto circuito.** Una batería con corto circuito podrá provocar un incendio, lesiones físicas y daños en el producto. Una batería sufrirá un corto circuito si un objeto metálico crea una conexión entre los contactos positivo y negativo en la batería. No ponga una batería cerca de nada que podría ocasionar un cortocircuito (por ejemplo, monedas, llaves, clavos o pequeños objetos metálicos en el bolsillo, la caja de herramientas o el cajón).
16. **No permite que entre fluidos en la batería.** Los fluidos corrosivos o conductivos, como es el caso del agua de mar, ciertos químicos de nivel industrial, el cloro o productos con peróxido de hidrógeno, etc., Podrán provocar un corto circuito. No use las baterías que hayan estado expuestas a este tipo de líquidos.
17. **Desconecte la batería para guantes calefactados de la prenda calefactada compatible de MILWAUKEE antes de guardarla.** Tales medidas preventivas disminuyen el riesgo de activación involuntaria de los dispositivos.
18. Antes de lavar las prendas calefactadas, siempre desconecte la batería para guantes calefactados y quítela.
19. **Guarde la batería en un lugar fresco y seco.** No se guarde donde la temperatura pudiera ser mayor que 50 ºC (120 ºF) tal como directamente bajo la luz del sol, un vehículo o estructura de metal durante el verano.
20. **Siempre envíe las baterías de ion de litio según lo indicado en las normas actuales que rigen el modo de transporte elegido (por ejemplo, terrestre, aéreo, marítimo).** En caso de tener alguna duda, comuníquese con MILWAUKEE, el transportista o con otro profesional capacitado en el transporte de mercancía peligrosa para definir cuáles son las normas correspondientes.
21. **Conserve las etiquetas y las placas en buen estado.** En ellas se muestra información importante. Si son ilegibles o no están presentes, comuníquese con un centro de servicio de MILWAUKEE para recibir un reemplazo.

Especificaciones

Cat. No. 48-11-2320
Volts ..... 7,4 VCD
Tipo de batería ..... Li-Ion
Salida ..... 7,4 VCD, 1,5 CA
Entrada USB-C ..... 5 VCD, 3 CA
Cable de carga USB-C a C Cat. No. 42-44-1211
Temperatura operativa
Battery y Cargador ..... 5°C a 40°C (40°F a 105°F)
Battery y herrmienta ..... -20°C a 40°C(-4°F a 105°F)

⚠ADVERTENCIA Únicamente conecte las prendas calefactadas compatibles de MILWAUKEE a los puertos de conexión de prendas calefactadas de la batería para guantes calefactados. No use prendas calefactadas ni productos falsificados, falsos o "de imitación". Otros tipos de baterías podrían explotar. No conecte una batería a un conector de una fuente de energía ni a un encendedor.

Antes de lavar las prendas calefactadas, siempre desconecte la batería para guantes calefactados y quítela.

Uso con prendas calefactadas compatibles

Inserte el cable de energía (desde la parte de adentro del bolsillo del portabaterías en la prenda calefactada compatible) en los puertos de conexión de los guantes calefactados que están en la batería para guantes calefactados de MILWAUKEE.
Ponga la batería para guantes calefactados en el bolsillo y ciérrelo.
Para **quitar** la batería, abra el bolsillo y desconecte la batería.

Indicador de carga

Inserte o retire los puertos del conector del paquete de baterías para mostrar la energía restante del paquete de baterías. El indicador de carga no se encenderá cuando la batería ya no tenga energía.

Luz LED 1 parpadeante/ sin luz	0-9%
Luz LED 1 fija	10-25%
Luces LED 1 a 2 fijas	26-50%
Luces LED 1 a 3 fijas	51-75%
Luces LED 1 a 4 fijas	76-100%

Cuándo debe cargar batería para guantes calefactados

Las baterías de MILWAUKEE no desarrollan una "memoria" cuando se cargan después de una descarga parcial. No es necesario agotar la energía de la batería para guantes calefactados antes de cargarla.
•Use el indicador de carga para definir el momento en que debe cargarse.
•Puede cargar completamente la batería para guantes calefactados antes de usarla.
•El único momento en que será necesario cargar la batería para guantes calefactados es cuando se haya agotado su energía o antes de almacenarla. Cárguela conforme sea necesario.

Carga de la batería para guantes calefactados

1. Conecte su cable USB-C a una fuente de energía, como un adaptador de pared de CA, una computadora o un puerto de un automóvil.
2. Inserte el otro extremo USB-C del cable en el puerto USB-C de la batería para guantes calefactados.
3. La luz del indicador de carga mostrará el estatus de carga:

Luz LED 1 parpadeante	0 -18%
Luz LED 1 fija, Luz LED 2 parpadeante	19-45%
Luces LED 1 a 2 fijas, Luz LED 3 parpadeante	46 -66%
Luces LED 1 a 3 fijas, Luz LED 4 parpadeante	67-99%
Luces LED 1 a 4 fijas	100%

- El tiempo de carga depende de la capacidad de la batería. Las baterías que se hayan usado demasiado podrán tardar más tiempo en cargarse por completo.
- Si los indicadores electroluminiscentes no se encienden o si las luces 1 y 3 / 2 y 4 parpadearán alternadamente, lo que querrá decir que ocurrió un error. Revise que el cable de carga esté conectado correctamente. Si los indicadores electroluminiscentes siguen sin encenderse, desconecte el cable de carga durante al menos 2 minutos. Después de 2 minutos, vuelva a conectar el cable de carga. Si el problema persiste, es posible reiniciar la fuente de poder de prendas calefactadas manteniendo oprimido el botón de encendido durante 10 segundos. Si el indicador electroluminiscente sigue sin encender o muestra un error aun después de estos intentos, comuníquese con un centro de servicio de MILWAUKEE.

Transporte

El reglamento en materia de transporte de baterías de ion de litio es distinto dependiendo de si la batería se transporta en un vehículo de uso personal o si se envía con un transportista comercial. Siempre envíe las baterías de ion de litio según lo indicado en las normas actuales que rigen el modo de transporte elegido (por ejemplo, terrestre, aéreo, marítimo). En caso de tener alguna duda, comuníquese con MILWAUKEE, el transportista o con otro profesional capacitado en el transporte de mercancía peligrosa para definir cuáles son las normas correspondientes.
El transporte personal de las baterías de ion de litio está permitido siempre y cuando se realice conforme a estas advertencias e instrucciones. Al enviar baterías de ion de litio con un transportista comercial, se envían conforme a lo indicado en la clasificación UN 3480 (batería sola) o UN 3481 (baterías contenidas o empacadas con equipamiento). Las exigencias correspondientes al embalaje, el etiquetado, el marcado y la documentación suelen depender de si las baterías en cuestión tienen una potencia nominal mayor o menor a 100 Wh. En ocasiones, las baterías de ion de litio con una potencia nominal de 100 Wh o menor suelen estar “exentas” en cuanto al cumplimiento de ciertas normas de envío. En EE. UU., los productos enviados por transporte terrestre pueden estar “exentos” de cumplir con ciertas normas de envío de materiales peligrosos si su potencia es menor a 300 Wh.

Mantenimiento

⚠ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de incendio, lesión física y daños de producto, no deje que ningún líquido entre en la batería. Los líquidos corrosivos o conductivos, como es el caso del agua de mar, ciertos químicos industriales y el cloro o los productos de cloro, etc., podrán causar un cortocircuito. No use las baterías que hayan estado expuestas a este tipo de líquidos.

Siempre desconecte la batería para guantes calefactados cuando no se esté usando y antes de realizar alguna labor de limpieza o mantenimiento. No desarme ni intente reparar la batería para guantes calefactados usted mismo. Comuníquese con un centro de servicio de MILWAUKEE en relación con TODAS las reparaciones.

Mantenimiento y almacenamiento

No exponga la batería para guantes calefactados, la herramienta o las prendas calefactadas al agua, la lluvia, la humedad ni deje que se mojen. Lo anterior puede dañar la batería para guantes calefactados, la herramienta y las prendas calefactadas. No use aceite o solventes para limpiar o lubricar su batería. La carcasa de plástico se volverá frágil y se romperá, lo que provocará un riesgo de lesión.
Guarde su batería para guantes calefactados en un lugar fresco y seco. Cargar y desconecte la batería para guantes calefactados de la prenda calefactada antes de guardarla. Quítela de las prendas calefactadas cuando no se esté usando. Guárdese a temperatura ambiente, alejado de la humedad. Guarde las baterías en plana. No se guarde en lugares húmedos donde pueda ocurrir la corrosión de las terminales. El hecho de guardar en altas temperaturas (de más de 50ºC/120ºF) durante largos periodos puede ocasionar la pérdida permanente de potencia en una batería. Después de un año de almacenamiento, cargar la batería normalmente.

Reparaciones

La batería para guantes calefactados no cuenta con ninguna pieza reparable. Devuelva la batería para guantes calefactados al centro de servicio autorizado más cercano para que la reparen.

⚠ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de lesiones o explosión, nunca queme ni incinera una batería incluso si está dañada, muerta o completamente descargada. Cuando se quema, se producen humos y materiales tóxicos.

Desecho de baterías de iones de litio

Las baterías de iones de litio son menos dañinas para el medioambiente que otros tipos de baterías para herramientas eléctricas. Siempre deseche su batería siguiendo las normas federales, estatales y locales. Póngase en contacto con la agencia de reciclaje en su área para averiguar dónde se pueden reciclar. Incluso las baterías descargadas contienen algo de energía. Antes de desecharlas, use cinta aislante para cubrir los terminales e impedir que la batería haga un cortocircuito que pudiera causar un incendio o una explosión.

Sellos de Reciclaje de Baterías RBRC

Los Sellos de Reciclaje de Baterías RBRC™ (véase "Simbología") en las baterías de su herramienta indican que MILWAUKEE ha hecho los arreglos pertinentes para reciclar dichas baterías con la Rechargeable Battery Recycling Corporation (Corporación de Reciclaje de Baterías Recargables, o RBRC por sus siglas en inglés). Al final de la vida útil de las baterías, devuelva éstas a la Oficina Principal/Centro de Servicio de MILWAUKEE o el distribuidor autorizado más cercano a usted. Si desea mayor información, visite el sitio web de RBCR en www.rbrc.org.

Accesorios

⚠ADVERTENCIA Utilice sólo los accesorios específicamente recomendados. Otros accesorios puede ser peligroso.

Para una lista completa de accessorios, visite nuestro sitio en Internet: www.milwaukeetool.com o póngase en contacto con un distribuidor.

SOPORTE DE SERVICIO - MEXICO

CENTRO DE ATENCION A CLIENTES
Techtronic Industries Mexico, S.A. de C.V.
Av. Presidente Masarik 29 Piso 7
11560 Polanco V Seccion
Miguel Hidalgo, Distrito Federal, México
01 (800) 030-7777 o (55) 4160-3540
Lunes a Viernes (9am a 6pm)
O contáctanos en **www.milwaukeetool.com.mx**

GARANTÍA LIMITADA - E.U.A. Y CANADÁ

Todas las baterías de MILWAUKEE (que se venden con productos inalámbricos y/o como baterías de repuesto) están garantizadas ante el comprador original por un distribuidor autorizado MILWAUKEE únicamente de que no tengan material y mano de obra defectuosos. Con algunas excepciones, MILWAUKEE reparará o cambiará una batería que tenga defectos de material o mano de obra, según lo determine MILWAUKEE mediante una revisión, durante la vigencia indicada a partir de la fecha de compra. Devuelva la batería a un centro de servicio de fábrica de MILWAUKEE o a una estación de servicio autorizada de MILWAUKEE, con el flete prepagado y asegurado. Para fines de un envío correcto de baterías, llame al 1.800.SAWDUST (1.800.729.3878) o visite www.milwaukeetool.com. Se debe incluir una copia del comprobante de compra con el producto devuelto. Esta garantía no aplica a daños que MILWAUKEE determine que son ocasionados por reparaciones o intentos de reparaciones realizados por una persona que no sea personal autorizado de MILWAUKEE, uso indebido, alteraciones, maltrato, desgaste normal, falta de mantenimiento o accidentes.

Batería Cat. No.	Química	Período de la garantía (a partir de la fecha de compra)
48-11-1812, 48-11-1813, 48-11-1828 (Número de serie de prefijo "B41E" y posterior), 48-11-1840, 48-11-1850, 48-11-1850R, 48-11-1860, 48-11-1861, 48-11-1865, 48-11-1880, 48-11-1881, 48-11-1890, 48-11-2402, 48-11-2440, 48-11-2450, 48-11-2460, 48-11-2830 (Número de serie de prefijo "C71")	Iones de litio	Tres (3) años
48-11-0490, 48-11-1815, 48-11-1820, 48-11-1835, 48-11-2001, 48-11-2320, 48-11-2330, 48-11-2401, 48-11-2420, 48-11-2425, 48-11-2430	Iones de litio	Dos (2) años
48-11-1828 (Número de serie de prefijo "B41D" y anterior), 48-11-1830 (Número de serie de prefijo "A95"), 48-11-2830 (Número de serie de prefijo "A71")	Iones de litio	Dos (2) años: más tres años de prorrateo (prorrateado)*
48-11-0100, 48-11-1024, 48-11-1830 (Número de serie de prefijo "E95"),-48-11-1970, 48-11-2230	Ni-Cd/níquel-cadmio, Ni-MH/níquel-hidruro metálico, Iones de litio	Un (1) año

*La vigencia de la garantía de los productos MILWAUKEE M18™ 48-11-1828 (con el prefijo de número de serie "B41D" y anteriores), V18™ 48-11-1830 (con el prefijo de número de serie "A95") y V28™ 48-11-2830 (con el prefijo de número de serie "A71") es de cinco (5) años / 2 000 cargas a partir de la fecha de compra, lo primero que ocurra. Las primeras 1 000 cargas o los primeros 2 años de la garantía, el que ocurriere primero, quedan cubiertos con un repuesto gratuito de una batería defectuosa. Esto quiere decir que, por las primeras 1 000 cargas o los primeros dos (2) años contados a partir de la fecha de compra / la primera carga, el que ocurriere primero, el cliente recibirá una batería de repuesto sin costo por una batería defectuosa. En lo sucesivo, las cargas restantes hasta cumplirse las 2 000 o la cantidad de años restantes del período de vigencia de cinco (5) años a partir de la fecha de compra, el que ocurriere primero, quedarán cubiertos por la garantía de manera proporcional. Esto quiere decir que cada cliente recibirá un beneficio de 1 000 cargas o tres (3) años adicionales de garantía proporcional por estas baterías, según el uso de las mismas. MILWAUKEE M18™ 48-11-1828 (con el prefijo de número de serie "B41E" y posterior), V18™ 48-11-1830 (con el prefijo de número de serie "E95") y M28™ 48-11-2830 (con el prefijo de número de serie "C71") tendrán vigencias distintas, según se indique. No es necesario realizar el registro de la garantía para recibir la garantía correspondiente a una batería MILWAUKEE. La fecha de fabricación del producto servirá para determinar la vigencia de la garantía en caso de que no presente ningún comprobante de compra al solicitar el servicio en garantía.
LA ACEPTACIÓN DE LOS RESARCIMIENTOS EXCLUSIVOS DE REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN AQUÍ DESCRITOS ES UNA CONDICIÓN DEL CONTRATO EN CUANTO A LA COMPRA DE TODO PRODUCTO DE MILWAUKEE. SI USTED NO ACEPTA ESTA CONDICIÓN, NO DEBE COMPRAR EL PRODUCTO. MILWAUKEE NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO DE DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES, EMERGENTES O PUNITIVOS NI DE NINGÚN COSTO, HONORARIOS DE ABOGADOS, GASTOS, PÉRDIDAS O DEMORAS QUE SUPUESTAMENTE SEAN CONSECUENCIA DE ALGÚN DAÑO, FALLA O DEFECTO DE ALGUNO DE LOS PRODUCTOS, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, RECLAMACIONES POR PÉRDIDA DE UTILIDADES. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INCIDENTALES O EMERGENTES, POR LO QUE LA ANTERIOR LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN PODRÍA NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y SUSTITUYE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS EXPRESAS, SEAN ESTAS ESCRITAS U ORALES. HASTA DONDE PERMITA LA LEY, MILWAUKEE DESCONOCE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN O USO ESPECÍFICO; HASTA EN QUE DICHO DESCONOCIMIENTO NO SEA PERMITIDO POR LA LEY, DICHAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS SE LIMITAN A LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA EXPRESA CORRESPONDIENTE SEGÚN LO ARRIBA DESCRITO. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES EN LA VIGENCIA DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, POR LO QUE LA ANTERIOR LIMITACIÓN PUDIERA NO APLICAR A USTED. ESTA GARANTÍA LE CONFIERE DERECHOS JURÍDICOS ESPECÍFICOS Y USTED PODRÍA, ADEMÁS, TENER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN SEGÚN EL ESTADO.
Esta garantía aplica únicamente a los productos vendidos en EE. UU. y Canadá.
Consulte la pestaña “Búsqueda de centros de servicio” en la sección de “Piezas y servicio” del sitio web de MILWAUKEE en www.milwaukeetool.com o llame al 1.800.SAWDUST (1.800.729.3878) para localizar su centro de servicio más cercano para darle servicio, con y sin garantía, a una batería de MILWAUKEE.